



PocketHome®

- prvek systému PocketHome®
- snímá teplotu v místnosti a vysílá požadavek pro sepnutí topení a v systému PocketHome® žádá o zapnutí kotle
- vhodné pro teplovodní podlahové topení a topné žebříky
- vysílač k přijímačům PH-BP7-P, PH-BP1-P, PH-BP1-P9





PH-BP7-V

BEZDRÁTOVÝ VYSÍLAČ

- TERMOSTAT PRO ZÓNOVOU REGULACI TOPENÍ

POPIS FUNKCE


PH-BP7-V je bezdrátový termostat (vysílač), který podle požadované teploty v místnosti ovládá přijímací jednotky PH-BP7-P, PH-BP1-P, PH-BP1-P9, které spínají připojené topné zařízení.

OZNAČENÍ PRVKŮ A JEJICH VLASTNOSTI	FOTO
<p>PH-BP7-V bezdrátový regulátor elektrického topení (vysílač)</p> <ul style="list-style-type: none"> měří prostorovou teplotu v místnosti a reguluje topení podle požadované teploty umožňuje nastavit 7 týdenních teplotních programů s 6-ti změnami na den spíná vždy jen jeden přijímač (PH-BP7-P, PH-BP1, PH-BP1-P9) moderní design a podsvícený displej 	
<p>PH-BP7-P bezdrátový přijímač s možností podlahového čidla</p> <ul style="list-style-type: none"> přijímač s bezpotenciálním kontaktem (vhodné např. pro podlahové topení) podle požadavků spíná topné zařízení a vysílá zpětné potvrzení jednoduchá montáž na instalační krabice stavy přijímače jsou indikovány LED diodami na předním panelu po krátkodobém výpadku napětí se automaticky aktivuje do systému (paměť E-EPROM) 	
<p>PH-BP1-P jednokanálový bezdrátový přijímač - nástěnný</p> <ul style="list-style-type: none"> přijímač s bezpotenciálním kontaktem (vhodné např. pro podlahové topení) podle požadavků spíná topné zařízení a vysílá zpětné potvrzení jednoduchá montáž na instalační krabice stavy přijímače jsou indikovány LED diodami na předním panelu po krátkodobém výpadku napětí se automaticky aktivuje do systému (paměť E-EPROM) 	
<p>PH-BP1-P9 9-ti kanálový bezdrátový přijímač - na DIN lištu</p> <ul style="list-style-type: none"> přijímač s 9-ti bezpotenciálními kontakty (vhodné např. pro rozdělovač podlahového topení, ovládá termoel. pohony SEH30.20) podle požadavků spíná topné zařízení a vysílá zpětné potvrzení jednoduchá montáž na DIN lištu stavy přijímače jsou indikovány LED diodami na předním panelu po krátkodobém výpadku napětí se automaticky aktivuje do systému (paměť E-EPROM) 	


obr.1



obr.2

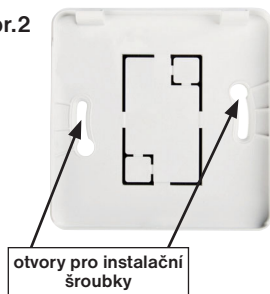

obr.3

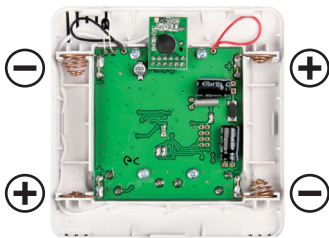


obr.4




obr.5



- Odklopte přední kryt vysílače dle obr.1.
- Připevněte zadní kryt na stěnu (nebo přímo na instal. krabici) obr.2. Pro umístění do prostoru místnosti doporučujeme použít stojánek (viz str.11).
- Odstraňte ochranný papírek baterií (při prvním použití), zkontrolujte polaritu baterií obr.3.
- Naklapněte přední kryt na zadní viz obr.4,5.
- Nutnost výměny baterií je indikována na LCD symbolem „„.
- Používejte vždy alkalické baterie 2 x 1.5 V typ AAA! (nepoužívejte dobíjecí baterie).
- **Pro správnou funkci PH-BP7-V aktivujte přijímače dle návodu na str.8!**


Pozn.: Použité baterie likvidujte v souladu s předpisy pro nakládání s nebezpečnými odpady!

POPIS DISPLEJE

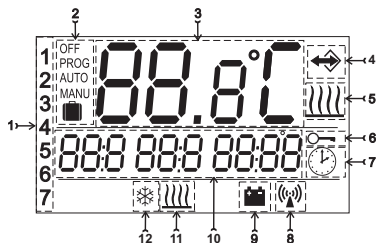

- 1, Aktuální den (výběr počtu dní pro naprogramování v režimu Prog)
- 2, Provozní režim OFF/PROG/AUTO/MANU/
■ = DOVOLENÁ
- 3, Aktuální teplota v místnosti
- 4, Indikace komunikace v systému PocketHome®
- 5, Indikace zapnutého topení
- 6, Indikace uzamčení tlačítek
- 7, Indikace režimu CLOC (nastavení aktuálního dne a času)
- 8, Indikace vysílání bezdrátového signálu
- 9, Indikace slabých baterií
- 10, Zobrazení požadované teploty a aktuálního času/
výpis provozních režimů (tento řádek je podrobně vysvětlen u každého režimu)
- 11, Indikace podlahového čidla
- 12, Indikace nezámrzové teploty (3°C)

POPIS OVLÁDACÍCH TLAČÍTEK

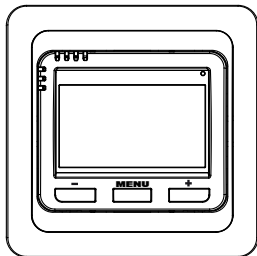

tl. **MENU** :

krátký stisk = vstup do hlavního menu a potvrzení (ENTER)

dlouhý stisk (cca 3 s) = zpět z aktuálního režimu

tl. **+** / **-** :

v základní režimu = vstup do info

v hlavním menu = listování a nastavení aktuálních hodnot

*současné stisknutí tl. **MENU** a tl. **-** (v základní režimu)*
= uzamčení kláves

*současné stisknutí tl. **MENU** a tl. **+** (v základní režimu)*
= odemčení kláves

*současné stisknutí tl. **MENU** a tl. **+** / **-** (v hlavním menu)*
= návrat do základního režimu

Pozn.: prvním stisknutím kteréhokoliv tlačítka se aktivuje podsvícení LCD!


PROVOZNÍ REŽIMY

Prvním stisknutím kteréhokoli tlačítka dojde k aktivaci podsvícení displeje. Dalším krátkým stiskem tl. **MENU** vstoupíte do hlavního menu, kde je možný výběr provozních režimů.

AUTO

Termostat pracuje podle nastaveného týdenního programu.


Stiskněte tl. **MENU** a vyberte tl. **+** / **-** režim **AUTO**, potvrďte tl. **MENU**.



MANU (z výroby nastavena na 21 °C)

Termostat pracuje podle manuálně nastavené teploty, ta bude konstantní až do další ruční změny.


Stiskněte tl. **MENU** a vyberte tl. **+** / **-** režim **MANU**, potvrďte tl. **MENU**.



OFF

Termostat je vypnutý až do další ruční změny režimu.

Stiskněte tl. **MENU** a vyberte tl. **+** / **-** režim **OFF**, potvrďte tl. **MENU**. Nezámrazový režim je stále aktivní!





DOVOLENÁ

Termostat udržuje nastavenou teplotu do daného času a datumu.

Po uplynutí nastavené doby se vrátí automaticky zpět do dříve nastaveného režimu AUTO nebo MANU.

Stiskněte tl. **MENU** a vyberte tl. **+** / **-** režim **AUTO** nebo **MANU**, potvrďte tl. **MENU**.


Znovu stiskněte tl. **MENU** a tl. **+** / **-** vyberte režim , potvrďte tl. **MENU**.



Na LCD bliká údaj o teplotě, tl. **+** / **-** nastavte požadovanou teplotu a potvrďte tl. **MENU**, dále nastavte hodinu, minuty, den, měsíc a rok konce dovolené, každé nastavení potvrďte tl. **MENU**.

Po nastavení dojde k automatickému přechodu do režimu DOVOLENÁ do 1 minuty!

Na LCD se zobrazuje datum konce dovolené!






CLOC

Nastavení aktuálního dne a času.

Stiskněte tl. **MENU** a vyberte tl. **+** / **-** režim **CLOC**, potvrďte tl. **MENU**.

Na LCD bliká údaj o aktuálních hodinách, tl. **+** / **-** nastavte aktuální hodinu a potvrďte tl. **MENU**, postupně nastavte minuty a sekundy, dále se objeví údaj o aktuálním dni, opět tl. **+** / **-** nastavte aktuální den, měsíc a rok. Každé nastavení potvrďte tl. **MENU**.



PROG

Nastavení týdenních programu (k dispozici je 7 týdenní programů s 6-ti změnami na den).

Stiskněte tl. **MENU** a vyberte tl. **+** / **-** režim **PROG**, potvrďte tl. **MENU**. Na LCD bliká **P1** (první týdenní program), potvrďte tl. **MENU**. Objeví se počet dní pro naprogramování, tl. **+** / **-** vyberte jednu z možností (je možné programovat den po dni nebo bloky dnů Po-Pá, So-Ne a Po-Ne) a potvrďte tl. **MENU**.




Po zobrazení **U1** nastavte tl. **+** / **-** teplotu pro **1.teplotní změnu** a potvrďte tl. **MENU**.

Tl. **+** / **-** nastavte čas sepnutí a opět potvrďte tl. **MENU**.

Na LCD se objeví **U2** pro nastavení 2.teplotní změny.

Postupujte stejným způsobem jako u 1.teplotní změny.


Takto je možné nastavit až 6 teplotních změn na den. Pro návrat do základního režimu stiskněte současně tl. **MENU** a tl. **+** / **-**.



CONST

Nastavení parametrů regulace.

Stiskněte tl. **MENU** a vyberte tl. **+** / **-** režim **CONST**, potvrďte tl. **MENU**, na LCD se zobrazí první konstanta.





1 VOLBA EXTERNÍHO ČIDLA

Využívá se pouze v případě použití přijímače, který umožňuje připojení externího čidla (např. PH-BP7-P).

Tl. **+** / **-** zvolte podle typu využití a potvrďte tl. **MENU**.

--- externí čidlo se nevyužívá

15°C...99.5°C externí čidlo, které je připojeno u přijímače, hlídá teplotu podlahy; nastavuje se max. povolená teplota pro podlah. topení po 0.5°C (*regulujeme podle teploty v místnosti, ale zároveň hlídáme teplotu podlahy*).



Při překročení nastavené mezní teploty dojde k vypnutí přijímače bez ohledu na teplotu v místnosti a na LCD vysílače se při dalším vysílání objeví nápis **StOP** (do 20-ti minut).

K opětovnému sepnutí topného zařízení dojde při poklesu teploty na externím čidle o 0.5°C. Pokud čidlo není připojeno nebo je špatné, objeví se na LCD vysílače chyba **C2 Err**.

Pro zjištění aktuální teploty externího čidla postupujte podle instrukcí na str.11.

2 KOREKCE AKTUÁLNÍ TEPLoty

Slouží pro korekci teploty měřené termostatem. Nastavení doporučujeme provádět až po 12-ti hodinách provozu, kdy dojde k ustálení teploty vnitřního čidla. Změřte teplotu v místnosti teploměrem, pokud se teplota bude lišit od teploty na termostatu, nastavte korekci v rozmezí od **-5°C do +5°C**.

Tl. **+** / **-** nastavte příslušnou hodnotu, potvrďte tl. **MENU**.




3 FUNKCE “ OTEVŘENÉ OKNO ”

Pokud náhle poklesne teplota v místnosti (o 1.2°C během 2 minut), tak PH-BP7-V vyšle signál pro vypnutí topidel, a tím šetří energii.

Pro aktivaci této funkce nastavte tl. **+** / **-** volbu „**A**“, potvrďte tl. **MENU**. Pro deaktivaci vyberte symbol „-“, potvrďte tl. **MENU**.

Pokud je funkce aktivní objeví se na displeji nápis **UtLUM**.

K ukončení režimu dojde při nárůstu teploty nebo po 30-ti minutách.



4 AKTIVACE PŘIJÍMAČE




Tato funkce slouží k aktivaci **přijímače**.

POZOR: Pokud chcete provozovat PH-BP7-V v systému PocketHome® je nutné jako první AKTIVOVAT prvek do systému viz str.9 (naučit prvek BP7 do centrální jednotky), poté můžete provést aktivaci přijímače!

Na displeji se objeví **tEst**. Na přijímači stiskněte „**FUNKČNÍ TLAČÍTKO**“ (na cca 1.5s), tím uvedete přijímač do stavu učení (viz návod pro daný přijímač PH-BP7-P, PH-BP1-P, PH-BP1-P9). Na přijímači se střídavě rozblíkají diody LED1 a LED2. Na vysíláči PH-BP7-V stiskněte tl. **—**, na LCD se objeví **tEst On/tEst OFF** a dojde k vyslání kódu do přijímače. Potvrzení přijetí kódu je na přijímači indikováno současným zablikáním diod, tím je aktivace ukončena.

Pro návrat do základního režimu současně stiskněte tl. **MENU** a tl. **+ / —**.


Chyba komunikace mezi přijímačem a vysíláčem je indikována na PH-BP7-V nápisem **ErPr**, kde poslední číslo udává pořadové číslo přijímače, který je chybně aktivován.



5 ADRESA (zobrazí se po aktivaci vysíláče do systému PocketHome®)

Adresa se nastaví automaticky po aktivaci vysíláče PH-BP7-V do systému PocketHome® (viz str.9).


Na místě pomlček je vždy číslo 1 až 255, které udává adresu prvku v centrální jednotce.



6 VERZE FIRMWARU / OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ

Informativní údaj o verzi firmwaru. Pokud dlouze stisknete (cca na 3 s) tl. **—**, na LCD se krátce objeví nápis **rESet** a termostat se vrátí do továrního nastavení!

POZOR! Tovární reset ruší aktivovaný přijímač i aktivaci do systému PocketHome®!





POSTUP UVEDENÍ DO PROVOZU V SYSTÉMU PocketHome®

Pozn.: Pro aktivaci do systému PocketHome® je možné použít software PH-PC-SW nebo aplikaci PocketHome pro chytré telefony (zdarma ke stažení na ObchodPlay)!

UČENÍ ADRESY Z CENTRÁLNÍ JEDNOTKY SYSTÉMU PocketHome®:

UAdr

- 1) Stiskněte tl. **MENU** a vyberte tl. **+** / **-** režim **UAdr**, potvrďte tl. **MENU**. Na displeji se objeví unikátní číslo z výroby (00).
- 2) Na centrální jednotce stiskněte tl. " Test " v režimu **ACTIV** pro daný prvek BP7 (viz návod na PH-CJ37)
- 3) Dojde k automatickému přidělení adresy COnSt 5 (Adresa)
- 4) Znovu stiskněte tl. " **Test** " na centrální jednotce pro otestování komunikace mezi PH-BP7-V a centrální jednotkou. Po správné aktivaci se na displeji PH-BP7-V současně zobrazí nápisy AUTO+MANU.




NAUČENÍ KÓDU DO PŘIJÍMAČŮ:

Stiskněte tl. **MENU** a vyberte tl. **+** / **-** režim **COnSt**, potvrďte tl. **MENU**. Postupným stisknutím tl. **MENU** přejděte na konstantu č. 4 (tESt) a postupujte podle návodu viz str.8.

DEAKTIVACE ZE SYSTÉMU PocketHome®

Stiskněte tl. **MENU** a vyberte tl. **+** / **-** režim **COnSt**, potvrďte tl. **MENU**. Postupným stisknutím tl. **MENU** přejděte na konstantu č. 5 (Adr) a tl. **+** / **-** vyberte možnost --- namísto čísla.




Pozn.: Pro aktivaci do systému PocketHome® je možné použít software PH-PC-SW nebo aplikaci PocketHome pro chytré telefony (zdarma ke stažení na ObchodPlay nebo iTunes)!

INFO

Stisknutím tl. **+** / **-** v základním režimu je možné zobrazit následující informace:

POŽADOVANÁ TEPLOTA

Stisknete tl. **+** / **-** v základním režimu na LCD se objeví údaj o požadované teplotě v aktuálním provozním režimu (lze měnit tl. **+** / **-** ; v režimu AUTO je změna krátkodobá - trvá do další změny v programu; v režimu MANU je trvalá);




dalším stisknutím tl. **MENU** přejdete na další info

Pokud je prvek v režimu PocketHome®: změna teploty v režimu AUTO je změna krátkodobá - trvá do další změny v programu; v režimu MANU je trvalá!

ČÍSLO ZVOLENÉHO PROGRAMU - pouze v režimu AUTO

Slouží pro rychlou změnu zvoleného programu v režimu AUTO. Pokud jsou nastavené oba programy P1 a P2 lze je např. po týdnu měnit tl. **+** / **-**;




dalším stisknutím tl. **MENU** přejdete na další info

Pokud je prvek v režimu PocketHome®: změnu programu proved'te přímo na centrální jednotce!

HODINY PROVOZU

Na LCD se objeví údaj o hodinách provozu topného zařízení. Hodiny lze vynulovat stisknutím tl. **-** na cca 3 s.




Stisknutím tl. **MENU** na cca 3 s se vrátíte do základního režimu.

AKTUÁLNÍ TEPLOTA EXTERNÍHO ČIDLA

Na LCD se objeví údaj o teplotě externího čidla. Pokud čidlo není použito zobrazí se nápis CE ---.

Stisknutím tl. **MENU** na cca 3 s se vrátíte do základního režimu.



Pozn.: teplota externího čidla se přenáší pouze při komunikaci mezi přijímačem a vysílačem (max. každých 20 minut)!


Pokud chcete zjistit aktuální teplotu externího čidla

stiskněte tl. **MENU** a tl. **+** / **-** vyberte režim **CONST**,

několikanásobným stisknutím tl. **MENU** vyberte COnSt 4,

a proveďte TEST stisknutím tl. **-** (dojde ke komunikaci mezi přijímačem a vysílačem a teplota externího čidla se aktualizuje). Dlouhým stiskem tl. **MENU** se vraťte do základního režimu. Poté stiskněte tl. **+** / **-** a postupným stisknutím tl. **MENU** listujte v informacích

až narazíte na teplotu externího čidla.



ZÁMEK


V základním režimu stiskněte současně tl. **MENU** a tl. **-**, dojde k zamknutí (na LCD znak klíče), odemknutí proveďte současným stisknutím tl. **MENU** a tl. **+**.

PROTIZÁMRAZOVÁ OCHRANA

Pokud teplota v místnosti je menší jak 3°C, dojde k automatickému zapnutí topení (na displeji se objeví symbol ❄). Jakmile teplota stoupne, termostat se vrátí do nastaveného režimu a reguluje dle požadované teploty.

DOPORUČUJEME

stojánek

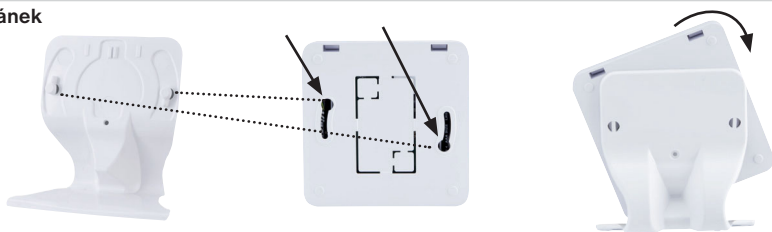

BEZDRÁTOVÝ VYSÍLAČ

PH-BP7-V

Díky bezdrátovému termostatu PH-BP7-V můžete podstatně ušetřit nejen energii potřebnou pro topení, ale i náklady spojené s instalací topných systémů. V každé místnosti máte kontrolu nad teplotou. Dosah v zástavbě je cca 35 m.

Vlastnosti:

- ▶ 7 týdenních programů s 6-ti teplotními změnami na den
- ▶ podsvícený displej
- ▶ režimy: AUTO/MANU/OFF/DOVOLENÁ
- ▶ rychlá změna požadované teploty
- ▶ možnost programovat den po dni nebo v blocích Po-Pá, So-Ne, Po-Ne

- ▶ informace o hodinách provozu
- ▶ dětská pojistka – uzamčení kláves
- ▶ automatický přechod na LETNÍ/ZIMNÍ čas
- ▶ funkce „OTEVŘENÉ OKNO“ (automatické vypnutí topení během větrání)
- ▶ možnost nastavení korekce aktuální teploty
- ▶ protizámrazová ochrana (3°C)

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení	2 x 1,5V AAA alkal. baterie (jsou součástí balení)
Typ komunikace	obousměrná
Vf výkon	< 10 mW
Frekvence	433,92 MHz
Hystereze	0.2°C
Počet teplotních změn	na každý den 6 teplotních změn
Minimální program. čas	10 minut
Rozsah nastavitelných teplot	po 0.5°C
Nastavení teplot	5 až 39°C (protizámrazová 3°C)
Minimální indikační skok	0.1°C
Přesnost měření	± 0.5°C
Životnost baterií	topná sezóna
Stupeň krytí	IP20
Pracovní teplota	0°C až +40°C

ZÁRUČNÍ LIST

(na výrobek je poskytována záruka 2 roky)

číslo výrobku:	datum prodeje:
	razítko prodejny:
kontroloval:	

V případě záručního a pozáručního servisu, zašlete výrobek na adresu distributora nebo výrobce.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto ELEKTROBOCK CZ s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení PH-BP7-V je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.elbock.cz



www.elbock.cz

ELEKTROBOCK CZ s.r.o.

Blanenská 1763

Kuřim 664 34

Tel.: +420 541 230 216

Technická podpora (do 14h)

Mobil: +420 724 001 633

+420 725 027 685