
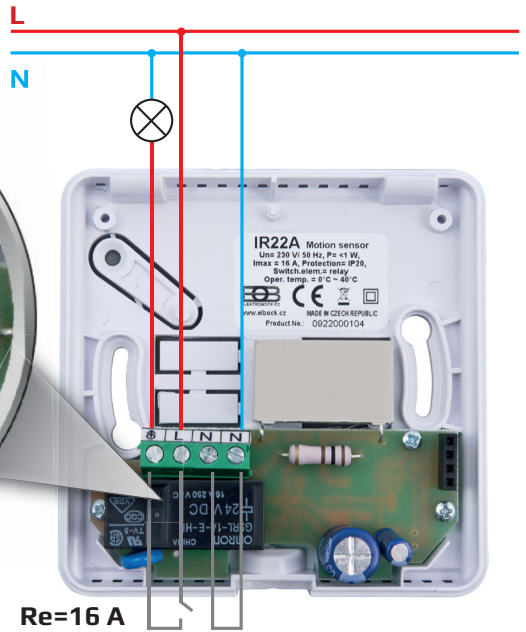
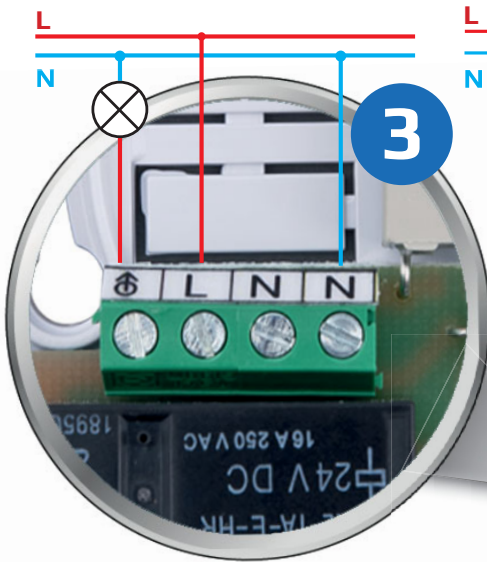


SENZOR IR22A

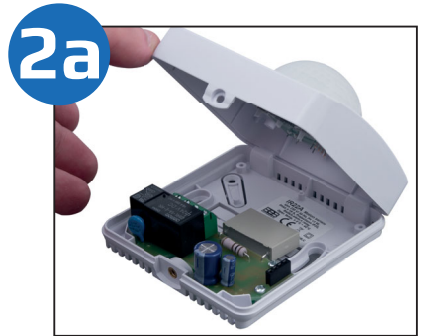

Infračervené pohybové čidlo IR22A

Tento snímač pohybu osob slouží k zapnutí osvětlení v interiérech. Vzhledem k požitému silnému spinacímu prvku (relé až 16A) může také spinat např. elektrické topení, které pak hřeje jen v případě, že v prostoru někdo je.

Montáž:

1. Vyberte vhodné místo. **1**
2. Vypněte hlavní přívod elektrické energie.
3. Dle obr. **2** a **2a** odstraňte zajišťovací šroub a vyklepte přední díl.
4. Připevňte zadní výkonovou část na stěnu, nebo strop.
5. Připojte vodiče dle schématu a nasadte přední část. **3**
6. Zapněte přívod 230 V AC
7. Odstraňte krytku od nastavovacích prvků a postupně tyto nastavte. **4** **4a**




Při použití krouceného vodiče, používejte dutinky!


Umístění

Přístroj umístěte vhodné na stěnu, nebo strop. Pro volbu místa použijte grafy snímání. Přístroj neumísťujte do míst, kde proudí vzduch od klimatizací a odvětrávání.

Umístění čidla na strop

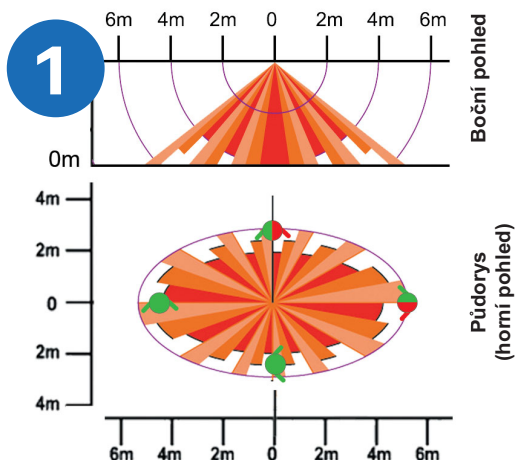

Umístění čidla na stěnu

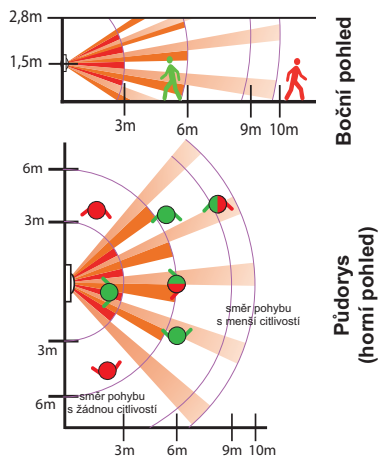

Technické parametry	
Napájení	230 V AC
Spotřeba	< 1 W
Rozsah nastavení intenzity osvětlení	10 - 2000 Lux
Spínaný výkon	16 A
Úhel snímání	Ø 360°
Doba doběhu (světlo)	5s - 10 min.
Provozní teplota	-20 °C až 40 °C
Krytí	IP20
Typy zátěže:	
Žárovky	2300 W
Zářivka nekompensovaná	max. 300 W
Zářivka kompensováná	max. 4 x 58 W, Cs 88 µF
Úsporné žárovky	max. 3 ks
LED žárovky	max. 100 W nebo 3 ks

Montáž smí provádět jen osoba s odpovídající kvalifikací! Montáž musí být prováděna bez napětí! Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou nebo nevhodnou montáží a zkratu na zátěži

Záruka na výrobek je 2 roky

V případě záručního a pozáručního servisu, zašlete výrobek na adresu výrobce.

Výrobce: ELEKTROBOCK CZ s.r.o.

Blanenská 1763
Kuřim 664 34
Tel.: +420 541 230 216
www.elbock.cz



EOB
ELEKTROBOCK CZ